Kratki korisnički priručnik

# Započnite ovdje

DCP-J4110DW

Prije podešavanja uređaja pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod. Zatim pročitajte ovaj Kratki korisnički priručnik za točno podešavanje i instalaciju.

| | |
|---|---|
| ⚠ UPOZORENJE | UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede. |
| ⚠ OPREZ | OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede. |
| VAŽNO | VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda. |
| NAPOMENA | Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama. |

## 1 Raspakirajte uređaj

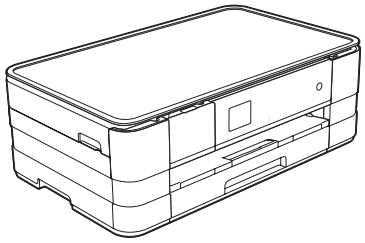

### ⚠ UPOZORENJE

**Za pakiranje uređaja korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.**

Uklonite zaštitnu traku i film koji prekrivaju uređaj i dodirni zaslon.

# 2 Stavite obični A4 papir

## ⚠ OPREZ

Uređaj NE nosite držeći ga za poklopac skenera, poklopac za sprječavanje zastoja papira, poklopac otvora za ručno ulaganje ili upravljačku ploču. Uređaj bi vam mogao ispasti iz ruku. Uređaj nosite tako da ga uhvatite za udubljenja koja se nalaze s obje strane uređaja.

Za detaljne informacije pogledajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*.

**a** Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

**b** Otvorite poklopac izlazne ladice za papir.

**c** Pažljivo pritisnite i povucite vodilice za papir ❶ kako bi odgovarale veličini papira. Pazite da je trokutasta oznaka ❷ na vodilici za papir ❶ poravnata s oznakom veličine papira koju koristite.

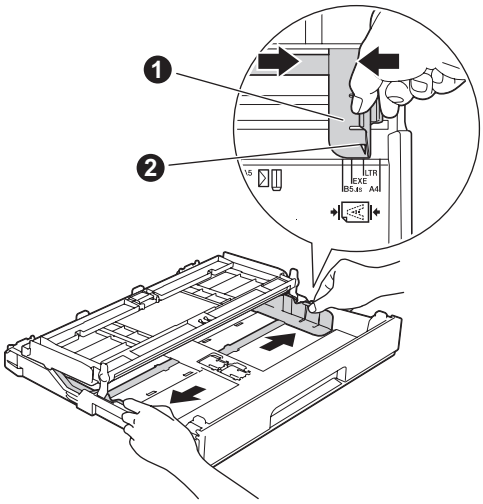


**d** Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

## NAPOMENA

*Uvijek pripazite da papir ne bude naboran ili uvijen.*

**e** Papir pažljivo stavite u ladicu za papir tako da strana koja se ispisuje bude licem okrenuta prema dolje i da gornji rub ulazi prvi.

## VAŽNO

*Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti problem s ulaganjem.*

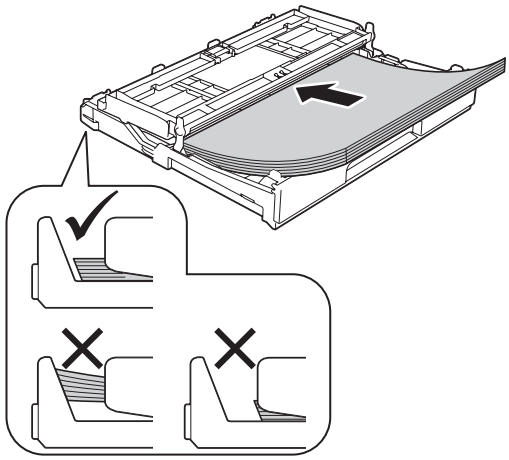

**f** Pažljivo namjestite vodilice za papir prema papiru. Pazite da vodilice za papir dodiruju rubove papira.

**g** Pazite da je papir u ladici ravan i ispod oznake za maksimalnu količinu papira. Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

**h** *Polako* gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.

i Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvucite držač papira dok ne klikne, zatim izvucite dodatni držač papira.

## NAPOMENA

*Za ispisivanje i kopiranje na posebni medij otvorite otvor za ručno ulaganje ❶ na stražnjoj strani uređaja. Kada koristite otvor za ručno ulaganje, ulažite samo jedan po jedan list debljeg papira, papira veličina A3, Ledger i Legal te jednu po jednu kuvertu.*

*Za više detalja pogledajte* Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje *u* 2. poglavlju Osnovnog korisničkog priručnika.

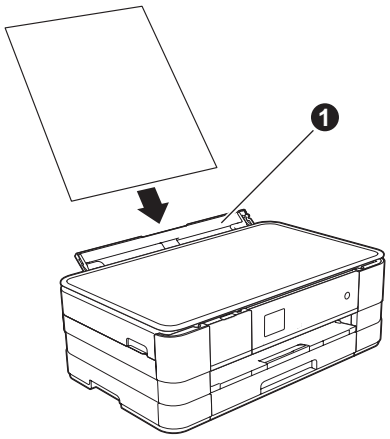


# 3 Spojite kabel napajanja

## ⚠ UPOZORENJE

**Uređaj mora biti opremljen uzemljenim utikačem.**

## VAŽNO

*NEMOJTE još spajati USB kabel (ako koristite USB kabel).*

Spojite kabel napajanja.

## NAPOMENA

*Upozoravajući LED na upravljačkoj ploči bit će uključen sve dok ne umetnete tintne uloške.*

# 4 Odaberite svoj jezik

**a** Pritisnite svoj jezik.

**b** Pritisnite Da ili Ne.

# 5 Umetnite tintne uloške

## ⚠ OPREZ

Ako vam tinta upadne u oči, odmah ih isperite vodom, a ako vas to bude zabrinjavalo, obratite se liječniku.

## NAPOMENA

*Obavezno prvo umetnite početne tintne uloške koje ste dobili s uređajem.*

**a** Pazite da je napajanje uključeno.

## NAPOMENA

*Možete prilagoditi kut upravljačke ploče tako da je podignete. Prilikom spuštanja upravljačke ploče obavezno pritisnite gumb za otpuštanje ❶ koji se nalazi iza oznake.*

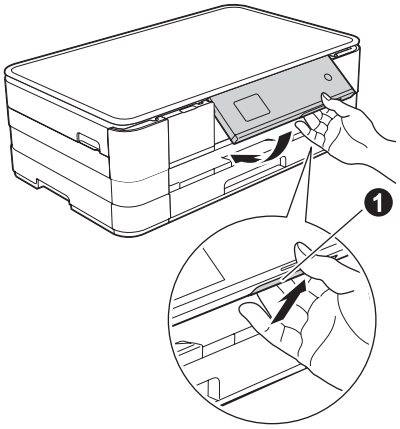


**b** Otvorite poklopac tintnog uloška ❶.

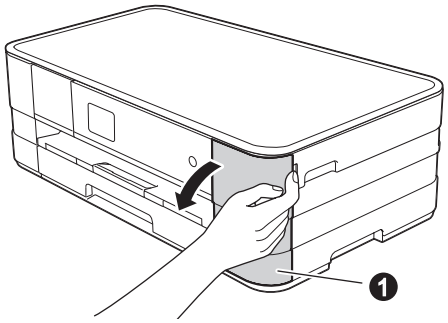


**c** Uklonite narančasti zaštitni dio.

**d** Raspakirajte tintni uložak.
Zelenu polugu za otpuštanje na narančastom zaštitnom pakiranju ❶ okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu dok ne čujete da je kliknula kako biste otpustili vakuumsku izolaciju. Zatim uklonite narančasto zaštitno pakiranje ❶ kao što je prikazano.

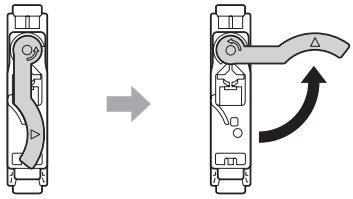

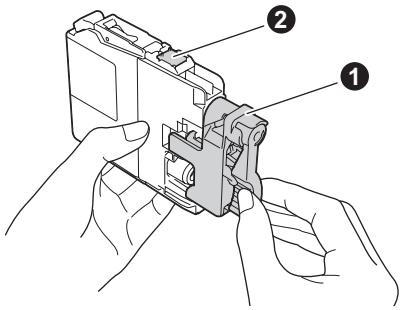


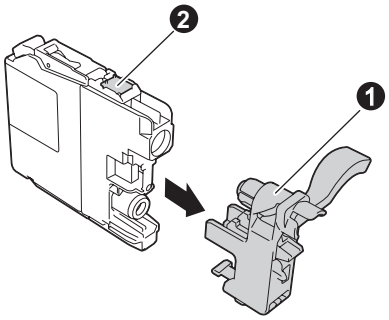


## VAŽNO

- *NEMOJTE tresti tintne uloške. Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.*
- *NE dodirujte* uložak na označenom području ❷ *jer biste mogli prouzročiti da uređaj ne funkcionira s uloškom.*

**e** Pazite da boja naljepnice odgovara boji uloška. Umetnite svaki tintni uložak u smjeru strjelice na naljepnici.

**f** Pažljivo pritisnite stražnji dio tintnog uloška s oznakom „PUSH” dok se poluga uloška ne podigne. Nakon što umetnete sve tintne uloške, zatvorite poklopac za tintne uloške.

**NAPOMENA**

*Uređaj će sustav tintnih cijevi pripremiti za ispisivanje. Ovaj će proces trajati oko četiri minute. Nemojte isključiti uređaj.*

## 6 Provjerite kvalitetu ispisa

**a** Nakon završetka postupka pripreme dodirni zaslon će prikazati
`Postavi papir i pritisni Start.`
Pritisnite `Start`.

**b** Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu (crni/žuti/cijan/magenta).

**c** Ako su sve crte jasne i vidljive, pritisnite `Da` kako biste dovršili provjeru kvalitete i idite na sljedeći korak.
Ako uočite da nedostaju kratke crte, pritisnite `Ne` i slijedite korake na dodirnom zaslonu.

## 7 Odaberite svoj jezik (po potrebi)

**a** Pritisnite `Postavke`.

**b** Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post.`
Pritisnite `Poc. post.`

**c** Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Lokalni jezik`.
Pritisnite `Lokalni jezik`.

**d** Pritisnite svoj jezik.

**e** Pritisnite .

## 8 Podesite datum i vrijeme

**a** Pritisnite `Postavke`.

**b** Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post.`
Pritisnite `Poc. post.`

**c** Pritisnite `Dat. i vrij.`

**d** Pritisnite `Dat. i vrij.`
Putem dodirnog zaslona unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite `OK`.
Kako biste pokazivač pomaknuli ulijevo, pritisnite  i ponovno unesite broj.

**e** Ponovite za mjesec/dan/vrijeme u 24-satnom obliku.

**f** Pritisnite .

# 9 Postavite vremensku zonu

Na uređaju možete postaviti vremensku zonu prema vašoj lokaciji.

**a** Pritisnite `Postavke`.

**b** Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post.`
Pritisnite `Poc. post.`

**c** Pritisnite `Dat. i vrij.`

**d** Pritisnite `Vremenska zona`.

**e** Unesite vremensku zonu.
Pritisnite `OK`.

**f** Pritisnite .

# 10 Odaberite svoju vrstu veze

Ove instalacijske upute namijenjene su operativnim sustavima Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 i Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

## NAPOMENA

- *Upravljačke programe za Windows Server® 2003/2008/2008 R2 možete pronaći na stranici za preuzimanje vašeg modela na adresi http://solutions.brother.com/*
- *Ako vaše računalo nema CD-ROM uređaj, najnovije upravljačke programe, priručnike i uslužne programe za vaš model možete preuzeti sa stranice Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/. Neke softverske aplikacije koje se nalaze na CD-ROM-u možda neće biti dostupne za preuzimanje.*
- *Za najnovije upravljačke programe i informacije posjetite http://solutions.brother.com/*

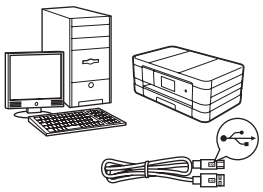

## Za kabel USB sučelja

Windows®: Idite na stranicu 8
Macintosh: Idite na stranicu 10

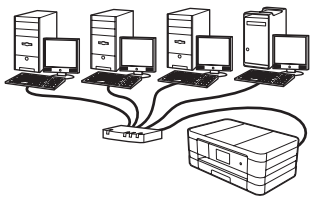

## Za žičnu mrežu

Windows®: Idite na stranicu 12
Macintosh: Idite na stranicu 14

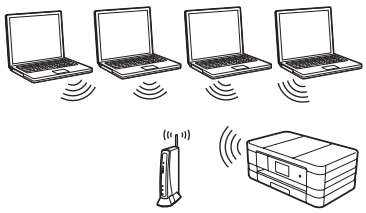

## Za bežičnu mrežu

Windows® i Macintosh:
Idite na stranicu 16

# Za korisnike USB sučelja

**(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)**

## 11 Prije instalacije

Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

## 12 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite isporučeni instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj. Slijedite upute na zaslonu.

**b** Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.

Kliknite **Install MFL-Pro Suite** i kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčne ugovore. Slijedite upute na zaslonu.

**c** Odaberite **Local Connection (USB)**, zatim kliknite **Next**. Instalacija se nastavlja.

**d** Kada se pojavi ovaj zaslon, idite na sljedeći korak:

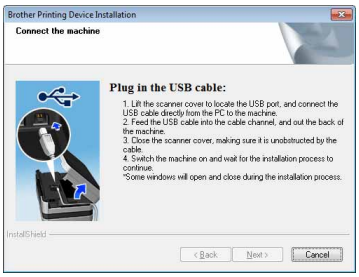


## 13 Spojite USB kabel

**a**

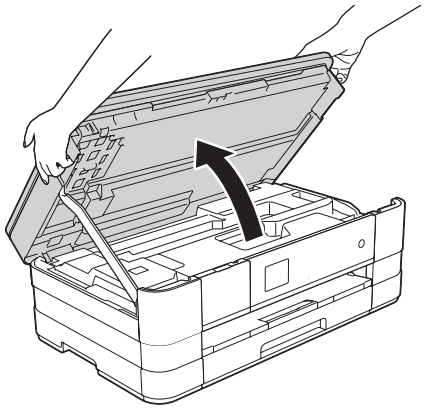

**b**

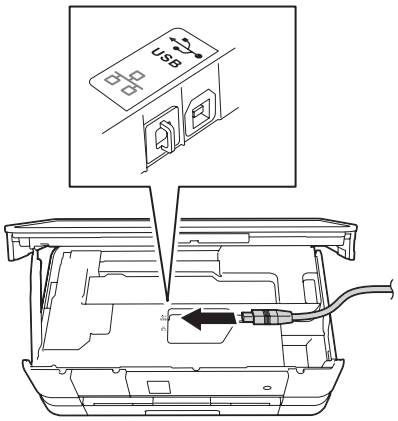

**c**

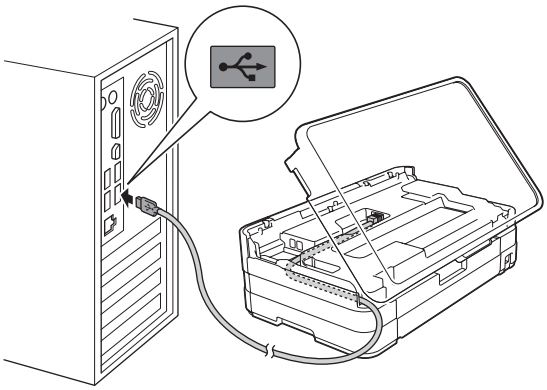

**VAŽNO**

*Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.*

**d**

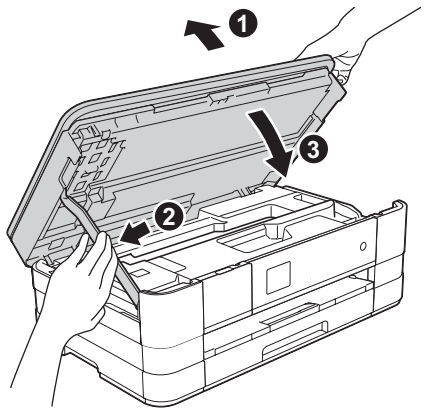


**e** Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

**f** Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment**, kliknite **Next**.

**g** Kada se prikaže zaslon **On-Line Registration**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite **Next**.

**h** Ako ne želite postaviti da uređaj bude zadani pisač, isključite **Set as Default Printer**, zatim kliknite **Next**.

## 14 Kraj i ponovno pokretanje

**a** Kliknite **Finish** kako biste ponovno pokrenuli računalo.
Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

**b** Pojavit će se sljedeći prozori:

- Kada se pojavi zaslon **Software Update Setting**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite **OK**.
- Kada se pojavi zaslon **Brother Product Research and Support Program**, odaberite preferencu i slijedite upute na zaslonu.

**NAPOMENA**

*Za nadogradnju softvera i za Brother Product Research & Support Program potreban je pristup internetu.*

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

**Za instalaciju opcijskih aplikacija:**

**Sad idite na**

**stranicu 24**

**NAPOMENA**

***XML Paper Specification Printer Driver***
*XML Paper Specification Printer Driver najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista® i Windows® 7 kada ispisujete s aplikacija koje koriste dokumente s XML specifikacijom papira. Preuzmite najnoviji upravljački program tako da pristupite stranici Brother Solutions Center na http://solutions.brother.com/*

## Za korisnike USB sučelja (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

### 11 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

### 12 Spojite USB kabel

**VAŽNO**

- *NE spajajte uređaj na USB ulaz na tipkovnici ili USB razvodnik koji nije priključen na napajanje.*
- *Spojite uređaj izravno na Macintosh.*

**a**

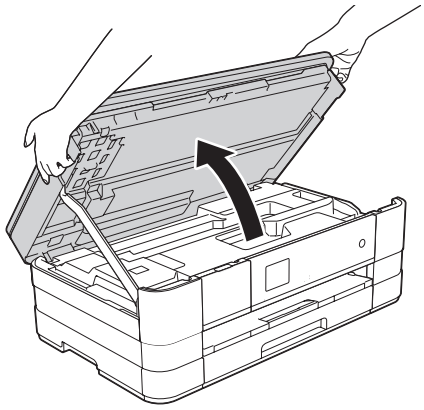

**b**

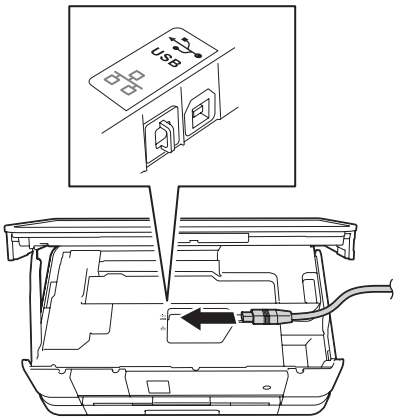


**c**

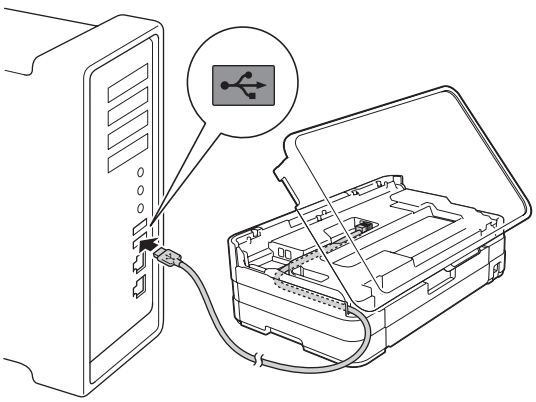

**VAŽNO**

*Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.*

**d**

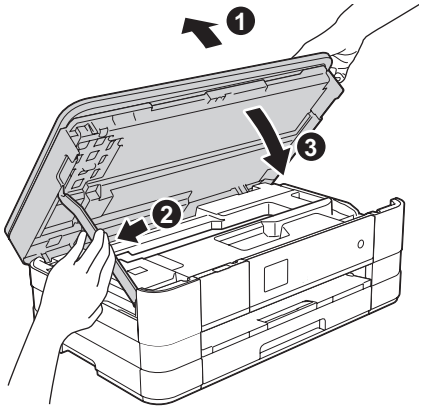

# 13 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite isporučeni instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj.

**b** Za instalaciju dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj.

**c** Odaberite **Local Connection (USB)**, zatim kliknite **Next**. Slijedite upute na zaslonu.

**d** Pričekajte da se softver instalira. Brotherov softver će nakon instalacije potražiti Brotherov uređaj. Pretraga će trajati nekoliko minuta.

**e** Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **OK**.

**f** Kada se pojavi ovaj zaslon, kliknite **Add Printer**:

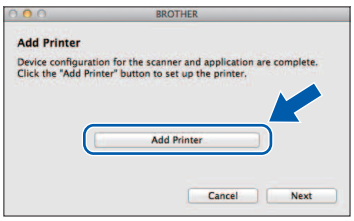


Odaberite svoj uređaj s popisa. Kliknite **Add**, zatim kliknite **Next**.

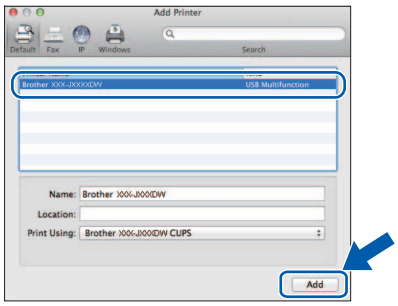


**g** Kada se pojavi ovaj zaslon, kliknite **Next**:




Kraj **Instalacija je sada gotova.**

## Za korisnike sučelja žične mreže

**(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)**

# 11 Prije instalacije

Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

# 12 Spojite mrežni kabel

**a**

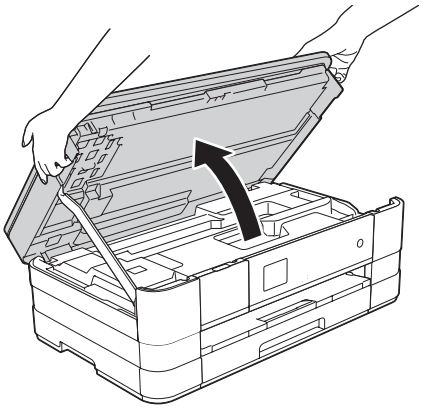

**b**

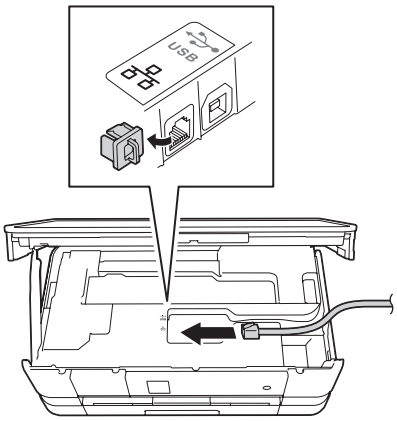


**c**

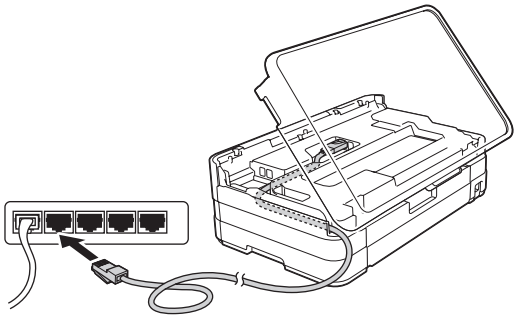

**VAŽNO**

*Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.*

**d**

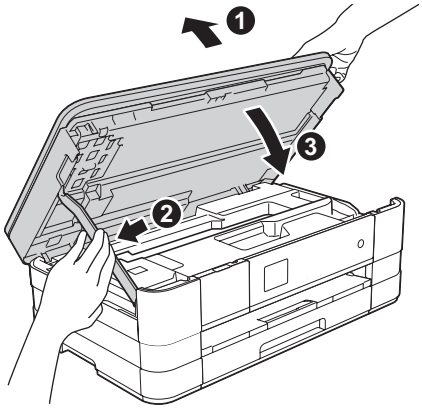

## 13 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite isporučeni instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj. Slijedite upute na zaslonu.

**b** Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.

Kliknite **Install MFL-Pro Suite** i kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčne ugovore. Slijedite upute na zaslonu.

**c** Odaberite **Wired Network Connection (Ethernet)**, zatim kliknite **Next**.

**d** Kada se pojavi zaslon **Firewall/AntiVirus detected**, odaberite **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** i kliknite **Next**.

Ako koristite vatrozid koji nije vatrozid za Windows®, pogledajte upute koje ste dobili sa softverom za vatrozid da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

### NAPOMENA

- *Ako je više uređaja spojeno na mrežu, odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next**.*
- *Ako se uređaj ne pronađe u mreži, potvrdite svoje postavke slijedeći upute na zaslonu.*

**e** Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će započeti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

**f** Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment**, kliknite **Next**.

**g** Kada se prikaže zaslon **On-Line Registration**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite **Next**.

**h** Ako ne želite postaviti da uređaj bude zadani pisač, isključite **Set as Default Printer**, zatim kliknite **Next**.

## 14 Kraj i ponovno pokretanje

**a** Kliknite **Finish** kako biste ponovno pokrenuli računalo. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

**b** Pojavit će se sljedeći prozori:

- Kada se pojavi zaslon **Software Update Setting**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite **OK**.
- Kada se pojavi zaslon **Brother Product Research and Support Program**, odaberite preferencu i slijedite upute na zaslonu.

### NAPOMENA

*Za nadogradnju softvera i za Brother Product Research & Support Program potreban je pristup internetu.*

**Kraj** **Instalacija je sada gotova.**

**Za instalaciju opcijskih aplikacija:**

**Sad idite na**

**stranicu 24**

### NAPOMENA

***XML Paper Specification Printer Driver***

*XML Paper Specification Printer Driver najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista® i Windows® 7 kada ispisujete s aplikacija koje koriste dokumente s XML specifikacijom papira. Preuzmite najnoviji upravljački program tako da pristupite stranici Brother Solutions Center na http://solutions.brother.com/*

## Za korisnike sučelja žične mreže (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

### 11 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

### 12 Spojite mrežni kabel

**a**

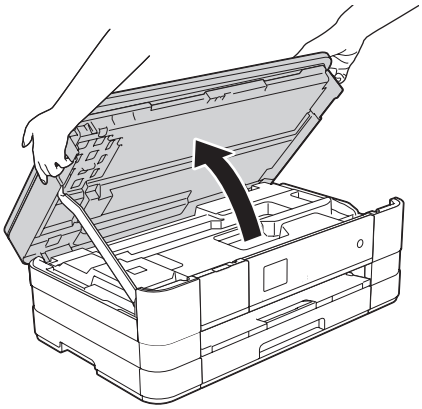

**b**

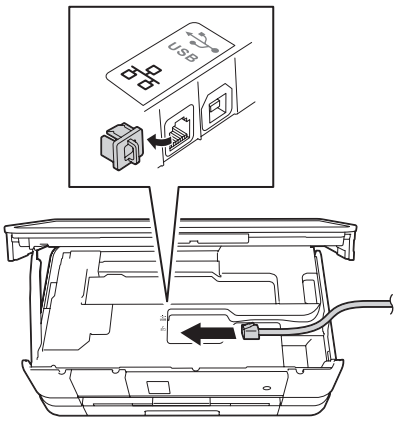


**c**

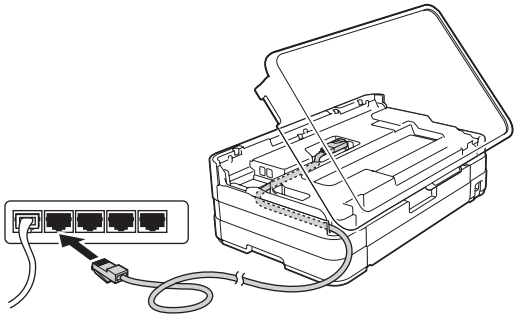

**d**

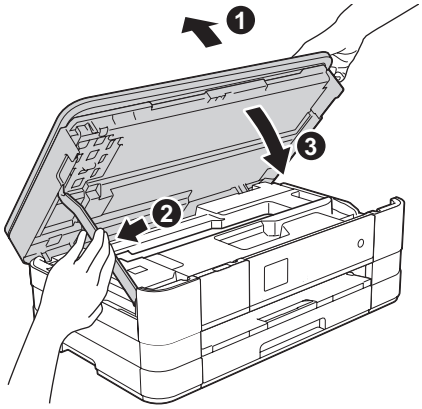

# 13 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite isporučeni instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj.

**b** Za instalaciju dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj.

**c** Odaberite **Wired Network Connection (Ethernet)**, zatim kliknite **Next**. Slijedite upute na zaslonu.

**d** Pričekajte da se softver instalira. Brotherov softver će nakon instalacije potražiti Brotherov uređaj. Pretraga će trajati nekoliko minuta.

**e** Ako je uređaj podešen za vašu mrežu, odaberite svoj uređaj s popisa, zatim kliknite **OK**.

**f** Kada se pojavi ovaj zaslon, kliknite **Add Printer**:

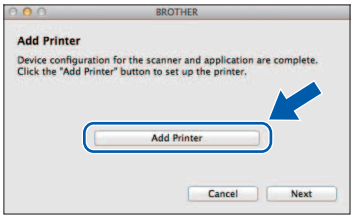


Odaberite svoj uređaj s popisa. Kliknite **Add**, zatim kliknite **Next**.

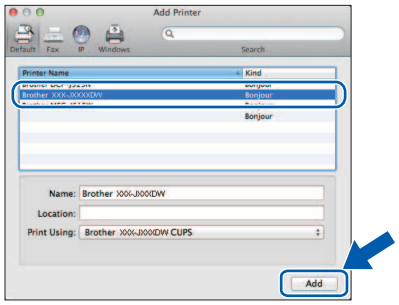


**g** Kada se pojavi ovaj zaslon, kliknite **Next**:




**Kraj** **Instalacija je sada gotova.**

## Za korisnike sučelja bežične mreže

# 11 Prije početka

Iako se Brotherov uređaj može koristiti i u žičnoj i u bežičnoj mreži, može se koristiti samo jedan način spajanja.

### NAPOMENA

*Ako ste prethodno konfigurirali bežične postavke uređaja, morate resetirati mrežne postavke prije nego ponovno konfigurirate bežične postavke.*
*Na uređaju pritisnite* `Postavke`.
*Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz* `Mreza`. *Pritisnite* `Mreza`.
*Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz* `Ponist. mreze`. *Pritisnite* `Ponist. mreze`.
*Za prihvat pritisnite* `Da`. *Za potvrdu 2 sekunde držite pritisnuto* `Da`.

### NAPOMENA

*Upute za podešavanje uređaja u načinu rada Ad-hoc (uređaj je spojen s računalom koje je sposobno za bežično spajanje bez korištenja pristupne točke/usmjerivača) možete pronaći u* „Network User's Guide" (Uputama za podešavanje mreže) *na CD-ROM-u.*
*Možete pregledati* „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže) *slijedeći ispod navedene upute:*
*1 Uključite računalo. Umetnite CD-ROM u CD-ROM uređaj.*
*Za Windows®:*
*2 Odaberite svoj model i jezik. Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.*
*3 Kliknite* ***User's Guides****, zatim kliknite* ***PDF documents****.*
*4 Kliknite* Network User's Guide.
*Za Macintosh:*
*2 Dvaput kliknite* ***User's Guides****. Odaberite svoj model i jezik.*
*3 Kliknite* ***User's Guides****, zatim kliknite* Network User's Guide.

# 12 Odaberite način bežičnog podešavanja

Sljedeće upute ponudit će tri načina za podešavanje Brotherovog uređaja u bežičnoj mreži. Odaberite željeni način za vaše okruženje.

**a** **Podešavanje pomoću instalacijskog CD-ROM-a i USB kabela (Windows® i Macintosh)**

Tijekom konfiguracije trebat ćete privremeno koristiti USB kabel (kabel nije isporučen).

Preporučljivo je da u ovom načinu koristite računalo koje je bežično spojeno na mrežu.

**Ako koristite operativni sustav Windows® XP ili trenutačno koristite računalo koje je mrežnim kabelom spojeno na pristupnu točku/usmjerivač, trebat ćete znati postavke bežične mreže. Postavke bežične mreže zapišite u tablicu na stranici 17.**

**Sad idite na** **stranicu 18**

SSID (naziv mreže)/mrežni ključ

**Nemojte kontaktirati s Brotherovom službom za korisnike radi podrške ako nemate informacije o sigurnosti bežične mreže. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju vaših sigurnosnih postavki mreže.**

| Stavka | Zabilježite trenutne postavke bežične mreže |
|---|---|
| SSID (naziv mreže) | |
| Mrežni ključ | |

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

## NAPOMENA

***Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.***

***Kako mogu pronaći ove informacije?***

*1) Trebali biste pregledati dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem.*

*2) Početni SSID može biti naziv proizvođača ili modela.*

*3) Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.*

Za način **b** pokrenite bežično podešavanje pritiskom na gumb za Wi-Fi na dodirnom zaslonu.

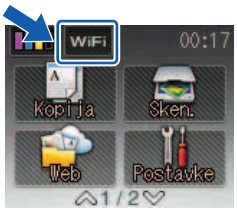


**b** **Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač ne podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ili AOSS™, u gornju tablicu **zapišite postavke bežične mreže** vaše bežične pristupne točke/usmjerivača.

**Sad idite na** **stranicu 20**

**c** **Podešavanje jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS™-a (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava automatsko bežično podešavanje (jednim pritiskom) (WPS ili AOSS™), upute za to možete pronaći u *„Network User's Guide" (Uputama za podešavanje mreže)* mreže na CD-ROM-u. Upute za podešavanje uređaja u bilo kojem drugom bežičnom okruženju (način rada Ad-hoc) možete pronaći u *„Network User's Guide" (Uputama za podešavanje mreže)* na CD-ROM-u.

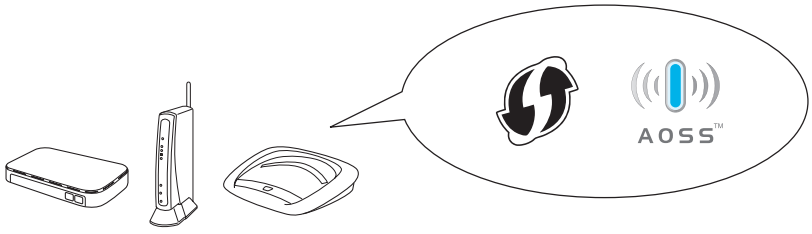

# 13 Podešavanje pomoću instalacijskog CD-ROM-a i USB kabela (Windows® i Macintosh)

**Ovo su koraci za instalaciju u operativnom sustavu Windows®. Za instalaciju u operativnom sustavu Macintosh umetnite instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj i dvaput kliknite Start Here OSX. Odaberite bežičnu instalaciju i slijedite upute za podešavanje bežičnog uređaja na zaslonu računala.**

**a** Stavite isporučeni instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj. Slijedite upute na zaslonu.

**b** Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.

Kliknite **Install MFL-Pro Suite** i kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčne ugovore. Slijedite upute na zaslonu.

**c** Odaberite **Wireless Network Connection**, zatim kliknite **Next**.

**d** Kada se pojavi zaslon **Firewall/AntiVirus detected**, odaberite **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** i kliknite **Next**.

Ako koristite vatrozid koji nije vatrozid za Windows®, pogledajte upute koje ste dobili sa softverom za vatrozid da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

**e** Odaberite **Yes, I have a USB cable to use for installation.** i kliknite **Next**.

**f** USB kabel (nije isporučen) privremeno spojite izravno na računalo i uređaj.

Ako se pojavi zaslon potvrde, označite okvir i kliknite **Next**, zatim idite na **g**.
U protivnom idite na **h**.

## NAPOMENA

- *Za upute o spajanju USB kabela na USB priključak uređaja pogledajte dio* Spojite USB kabel *na stranici 8.*
- *Ako se pojavi zaslon **Important Notice**, potvrdite SSID i mrežni ključ, zatim označite okvir i kliknite **Next**.*

**g** Ako se pojavi sljedeći zaslon, označite **Yes** ako se želite spojiti na navedeni SSID. Kliknite **Next** i idite na **j**.

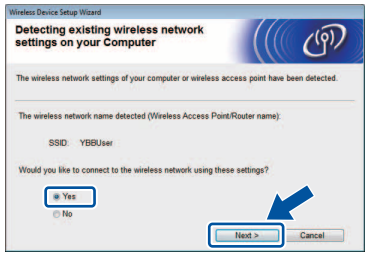


**h** Kada se pojavi sljedeći zaslon, Čarobnjak će potražiti bežične mreže koje su dostupne za uređaj. Odaberite SSID, koji ste za vašu mrežu zapisali na stranici 16, zatim kliknite **Next**.

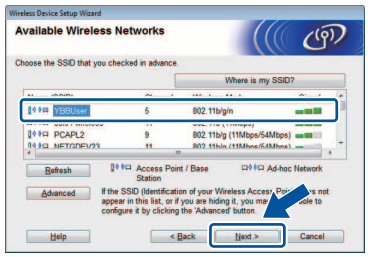


## NAPOMENA

- *Ako se ne prikaže popis SSID-ova, provjerite je li uključena pristupna točka i je li postavljena da emitira SSID. Uvjerite se da su uređaj i pristupna točka unutar dometa za komunikaciju, zatim kliknite **Refresh**.*
- *Ako je pristupna točka podešena da ne odašilje SSID, možete ga ručno dodati tako da kliknete gumb **Advanced**. Slijedite upute na zaslonu da biste unijeli **Name (SSID)**, zatim kliknite **Next**.*

**i** Unesite **Network Key**, koji ste zapisali na stranici 16, zatim kliknite **Next**.

## NAPOMENA

*Ako vaša mreža nije konfigurirana za provjeru autentičnosti i šifriranje, pojavit će se sljedeći zaslon. Za nastavak konfiguracije kliknite **OK** i idite na **j**.*

**j** Kliknite **Next**. Postavke će biti poslane na uređaj.

## NAPOMENA

- *Postavke će ostati nepromijenjene ako kliknete **Cancel**.*
- *Ako želite ručno unijeti postavke IP adrese uređaja, kliknite **Change IP Address** i unesite potrebne postavke IP adrese za vašu mrežu.*
- *Ako se pojavi zaslon s porukom o neuspješnom bežičnom podešavanju, kliknite **Retry**.*

**k** Iskopčajte USB kabel koji spaja računalo i uređaj.

**l** Kliknite **Next** kako biste nastavili s instalacijom programa MFL-Pro Suite.

OK! **Bežično podešavanje sada je gotovo. Gumb za Wi-Fi, koji se nalazi u gornjem desnom kutu dodirnog zaslona, mijenja se u pokazatelj s četiri razine i prikazuje jačinu bežičnog signala pristupne točke/usmjerivača.**

**LED za Wi-Fi** WiFi **na upravljačkoj ploči će zasvijetliti ukazujući da je mrežni I/F uređaja podešen na WLAN.**

### Za instalaciju programa MFL-Pro Suite

### Za korisnike operativnog sustava Windows®:

**Sad idite na**

**korak 15-e na stranici 21**

### Za korisnike Macintosh:

**Sad idite na**

**korak 15-d na stranici 23**

## 13 Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

**a** Pritisnite WiFi.
Pritisnite `Carob.za post`.

Kada se prikaže
`Mrezni I/F prebacen na WLAN.`,
za prihvat pritisnite `Da`.
Tako ćete pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.
Za opoziv pritisnite `Ne`.

**b** Uređaj će potražiti dostupne SSID-ove. Trebat će nekoliko sekunda dok se ne prikaže popis dostupnih SSID-ova.
Ako se prikaže popis SSID-ova, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali SSID koji ste zapisali na stranici 17. Odaberite SSID s kojim se želite spojiti.

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač odabranog SSID-a podržava WPS i uređaj zatraži korištenje WPS-a, idite na **c**.
Ako uređaj zatraži unos mrežnog ključa, idite na **d**.
U protivnom idite na **e**.

### NAPOMENA

- *Ako se ne prikaže popis SSID-ova, provjerite je li uključena pristupna točka. Uređaj postavite bliže pristupnoj točki i pokušajte ponovno početi od* **a**.
- *Ako je pristupna točka postavljena tako da ne emitira SSID, morat ćete ručno dodati naziv SSID-a. Za detaljne informacije pogledajte* „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).

**c** Pritisnite `Da` kako biste uređaj spojili pomoću WPS-a. (Ako odaberete `Ne` da biste nastavili s ručnom konfiguracijom, idite na **d** kako biste unijeli mrežni ključ.)

Kada vas dodirni zaslon obavijesti da trebate pokrenuti WPS, pritisnite gumb WPS na bežičnoj točki/usmjerivaču, zatim za nastavak pritisnite `Dalje`.
Idite na **e**.

**d** Putem dodirnog zaslona unesite mrežni ključ koji ste zapisali na stranici 17.

Slova se prikazuju ovim redoslijedom: malo slovo, zatim veliko slovo. Pritisnite A1@ kako biste kružili između slova, brojeva i posebnih znakova. (Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.) Za pomicanje pokazivača udesno pritisnite ▶.
(Za više informacija pogledajte *Unošenje teksta za bežične postavke* na stranici 25.)

Kad unesete sve znakove, pritisnite `OK`, zatim pritisnite `Da` kako biste primijenili postavke.

**e** Uređaj će se sada pokušati spojiti na bežičnu mrežu. Možda će trebati nekoliko minuta.

**f** Poruka o rezultatu spajanja pojavit će se na 60 sekunda na dodirnom zaslonu, a izvještaj o WLAN-u automatski će se ispisati.

OK! **Bežično podešavanje sada je gotovo. Gumb za Wi-Fi, koji se nalazi u gornjem desnom kutu dodirnog zaslona, mijenja se u pokazatelj s četiri razine i prikazuje jačinu bežičnog signala pristupne točke/usmjerivača.**

**LED za Wi-Fi** WiFi **na upravljačkoj ploči će zasvijetliti ukazujući da je mrežni I/F uređaja podešen na WLAN.**

### NAPOMENA

*Korisnici mobilnih uređaja: Idite na korisnički priručnik za aplikaciju koju koristite (npr. AirPrint, Brother iPrint&Scan ili ostale aplikacije) da biste saznali više informacija o tome kako koristiti uređaj s aplikacijom. Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite idite na odabir s preuzimanjima priručnika koji se nalazi na početnoj stranici vašeg modela na web stranici Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/*

**Za instalaciju programa MFL-Pro Suite nastavite na korak 14.**

**Za korisnike operativnog sustava Windows®:**

**Sad idite na**

**stranicu 21**

**Za korisnike Macintosh:**

**Sad idite na**

**stranicu 23**

# Instalirajte upravljačke programe i softver

**(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)**

## 14 Prije instalacije

Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

## 15 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite isporučeni instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj. Slijedite upute na zaslonu.

**b** Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.

Kliknite **Install MFL-Pro Suite** i kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčne ugovore. Slijedite upute na zaslonu.

**c** Odaberite **Wireless Network Connection**, zatim kliknite **Next**.

**d** Kada se pojavi zaslon **Firewall/AntiVirus detected**, odaberite **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** i kliknite **Next**.

Ako koristite vatrozid koji nije vatrozid za Windows®, pogledajte upute koje ste dobili sa softverom za vatrozid da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

**e** Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next**.

### NAPOMENA

- *Ako se uređaj ne pronađe u mreži, potvrdite svoje postavke slijedeći upute na zaslonu. Ako se pojavi ova pogreška, idite na korak* **12-b** *na stranici 17 i ponovno podesite bežičnu vezu.*
- *Ako koristite WEP i dodirni zaslon prikazuje* `Povezano`*, ali uređaj nije pronađen u mreži, provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ključ. WEP ključ razlikuje mala i velika slova.*

**f** Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će započeti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

**g** Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment**, kliknite **Next**.

**h** Kada se prikaže zaslon **On-Line Registration**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite **Next**.

**i** Ako ne želite postaviti da uređaj bude zadani pisač, isključite **Set as Default Printer**, zatim kliknite **Next**.

## 16 Kraj i ponovno pokretanje

**a** Kliknite **Finish** kako biste ponovno pokrenuli računalo. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

**b** Pojavit će se sljedeći prozori:

- Kada se pojavi zaslon **Software Update Setting**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite **OK**.
- Kada se pojavi zaslon **Brother Product Research and Support Program**, odaberite preferencu i slijedite upute na zaslonu.

### NAPOMENA

*Za nadogradnju softvera i za Brother Product Research & Support Program potreban je pristup internetu.*

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

**Za instalaciju opcijskih aplikacija:**

**Sad idite na**

**stranicu 24**

### NAPOMENA

***XML Paper Specification Printer Driver***

*XML Paper Specification Printer Driver najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista® i Windows® 7 kada ispisujete s aplikacija koje koriste dokumente s XML specifikacijom papira. Preuzmite najnoviji upravljački program tako da pristupite stranici Brother Solutions Center na http://solutions.brother.com/*

# Instalirajte upravljačke programe i softver (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

## 14 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

## 15 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite isporučeni instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj.

**b** Za instalaciju dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj.

**c** Odaberite **Wireless Network Connection**, zatim kliknite **Next**.

**d** Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next**.

### NAPOMENA

*Ako bežične postavke budu pogrešne, pojavit će se zaslon **Wireless Device Setup Wizard**. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste dovršili bežičnu konfiguraciju.*

**e** Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **OK**.

**f** Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će započeti. Pričekajte da se softver instalira.

**g** Kada se pojavi ovaj zaslon, kliknite **Add Printer**:

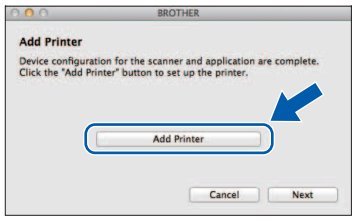


Odaberite svoj uređaj s popisa. Kliknite **Add**, zatim kliknite **Next**.

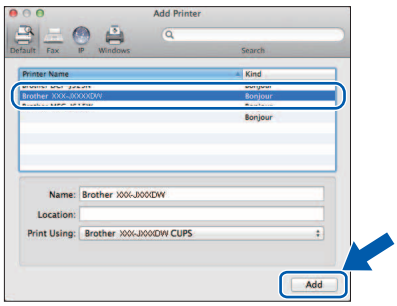


**h** Kada se pojavi ovaj zaslon, kliknite **Next**:




Kraj **Instalacija je sada gotova.**

## 1 Instalirajte opcijske aplikacije

Možete instalirati sljedeće aplikacije:
**FaceFilter Studio i BookScan & Whiteboard Suite koje podržava tvrtka Reallusion, Inc.**

### NAPOMENA

- *Uređaj mora biti UKLJUČEN i spojen na računalo.*
- *Nekim aplikacijama potreban je pristup internetu.*
- *Pazite da ste prijavljeni s pravima administratora.*
- *Ova aplikacija nije dostupna za seriju Windows Server® 2003/2008.*

**a** Ponovno otvorite glavni izbornik tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete program **start.exe** iz korijenske mape.

**b** Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a. Odaberite svoj jezik i kliknite **Additional Applications**.

**c** Kliknite gumb za aplikaciju koju želite instalirati.

**d** Vratite se na zaslon **Additional Applications** kako biste instalirali još aplikacija.

## 2 Instalirajte FaceFilter Studio Help

**a** Za pokretanje aplikacije FaceFilter Studio idite na **Start/Svi programi/Reallusion/FaceFilter Studio** na računalu.

**b** Na zaslonu kliknite **Check for Updates**.

### NAPOMENA

*Možete otići i na web stranicu za ažuriranje Reallusion tako da kliknete gumb u gornjem desnom kutu zaslona.*

**c** Kliknite gumb **Download** i odaberite mapu u koju ćete spremiti datoteku.

**d** Zatvorite FaceFilter Studio prije pokretanja instalacijskog programa za FaceFilter Studio Help.
Dvaput kliknite na preuzetu datoteku iz mape koju ste odredili i slijedite instalacijske upute na zaslonu.

### NAPOMENA

*Kako biste pregledali potpuni FaceFilter Studio Help, idite na **Start/Svi programi/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** na računalu.*

## Vraćanje mrežnih postavki na tvornički zadane

Za vraćanje svih mrežnih postavki internog poslužitelja za ispisivanje/skeniranje na tvornički zadane postavke slijedite ispod navedene korake:

**a** Uvjerite se da je uređaj u stanju pripravnosti, zatim iskopčajte sve kabele iz uređaja (osim kabela napajanja).

**b** Pritisnite `Postavke`.

**c** Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Mreza`, zatim pritisnite `Mreza`.

**d** Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Ponist. mreze`, zatim pritisnite `Ponist. mreze`.

**e** Pritisnite `Da`.

**f** Za potvrdu 2 sekunde držite pritisnuto `Da`.

**g** Uređaj će se ponovno pokrenuti. Kad uređaj s ovim završi, ponovno spojite kabele.

## Unošenje teksta za bežične postavke

Svakom gumbu za slova na dodirnom zaslonu dodijeljena su najviše četiri slova. Neprestanim pritiskanjem točnog gumba možete pristupiti željenom znaku.
Pritisnite A 1@ kako biste kružili između slova, brojeva i posebnih znakova. (Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.)

**Unošenje razmaka**
Za unos razmaka pritisnite A 1@, zatim pritisnite gumb za razmak ^_ ili ␣.

**Ponavljanje znakova**
Ako trebate unijeti znak koji se nalazi na istom gumbu kao i prethodno uneseni znak, pritisnite ▶ kako biste pokazivač pomaknuli udesno.

**Ispravljanje**
Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ⌫ kako biste ga izbrisali, zatim unesite točan znak.

### Zaštitni znaci

Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Windows, Windows Vista i Windows Server su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Macintosh i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Nuance, Nuance logotip, PaperPort i ScanSoft zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih udruženih tvrtki u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
FaceFilter Studio je zaštitni znak tvrtke Reallusion, Inc.
AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.
Wi-Fi i Wi-Fi Protected Access (WPA) su registrirani zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Protected Setup i Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) su zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance.
Sve tvrtke čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku imaju licenčni ugovor softvera specifičan za programe u njihovom vlasništvu.

**Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.**

### Izdavanje i sastavljanje

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

### Autorsko pravo i licenca

© 2012 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći prodavači:
© 1983 - 1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.
© 2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

BROTHER CREATIVECENTER

Inspirirajte se. Ako koristite operativni sustav Windows®, dvaput kliknite ikonu Brother CreativeCenter na radnoj površini kako biste pristupili našoj BESPLATNOJ web stranici s raznim idejama i resursima za osobnu te profesionalnu uporabu.

Korisnici operativnog sustava Mac mogu pristupiti web stranici Brother CreativeCenter na adresi:
http://www.brother.com/creativecenter/

Brother Earth
www.brotherearth.com

brother